

取扱説明書

コードレス留守番電話機

品番 TEL-E3

SANYO


このたびは、サンヨーコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に3～9ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

かかってきた相手の電話番号がわかる

IDナンバー・ディスプレイ対応

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）

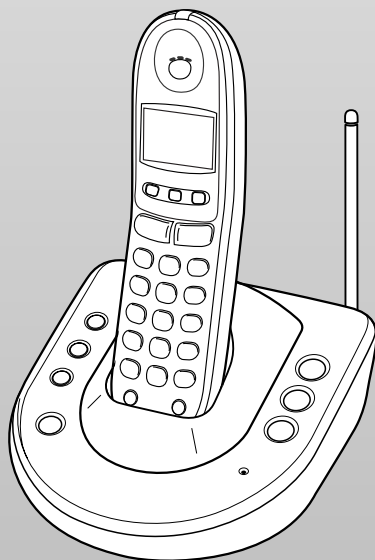

ニカド電池はリサイクルへ

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

技術基準適合認定品

もくじ

お使いになる前に

お使いになる前に

もくじ	1
安全上のご注意	3
使用上のご注意	9
親機と付属品の確認	10
別売品について	11
操作をする前に知っておいて いただきたいこと	12
各部の名前とはたらき	13
接続する	15
ADSL/ISDN回線を利用する	16
子機を充電する	17
バッテリーの交換のしかた	18
自分で電話回線の種類を合わせる	19
日付けと時刻を合わせる	20

電話をする

留守番電話

便利な使いかた

ナンバー・ディスプレイ

困ったときは

ご参考

電話をする

親機で電話を受ける（テブラ通話）	21
子機で電話をかける、受ける	22
音量を調節する	23
電話の相手に待っていただく（保留）	25
電話をかけ直す（再ダイヤル）	26
ゆっくり通話を使う	26
よくかける電話番号を登録する （10キーワンタッチダイヤル、ワンタッ チダイヤル）	27
子機で電話番号を登録する	27
子機で登録した相手に 電話をかける	28

親機と子機で話をする

（内線通話）	29
親機から子機を呼び出す	29
子機から親機を呼び出す	30

子機と他の子機で話をする

（簡易子機間通話：トランシーバー方式）	31
---------------------	----

子機から他の子機へ電話をまわす

（子機間転送）	32
---------	----

外からかかってきた電話をまわす

（保留転送）	33
親機から子機に電話をまわす	33
子機から親機に電話をまわす	34

留守番電話

留守番電話のしくみ	35
留守録の設定	36
応答メッセージについて	37
応答メッセージを選ぶ	37
応答メッセージを録音する （自作応答メッセージ）	38
用件を聞く（用件再生）	39
用件を消す（用件消去）	39
用件をすべて消す（全消去）	39
用件を1件ずつ消す（部分消去）	39
相手を確認してから電話に出る （居留守機能）	40
録音時間を変更する	40

便利な使いかた

ADSL／ISDN回線に接続したとき…	41
キャッチホンとプッシュホンサービスを利用する ……	42
構内交換機に接続して お使いのときは ……	43

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて …	44
ナンバー・ディスプレイを利用する …	45
電話番号を通知しない相手には (非通知ガード) ……	46

困ったときは

故障かな？と思ったら ……	47
---------------	----

ご参考

壁に掛けて使う ……	51
増設子機の機能比較表 ……	52
停電のとき ……	53
お手入れのしかたについて ……	54
主な仕様 ……	54
アフターサービスについて ……	55
お客さまご相談窓口 ……	56
さくいん ……	58

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

	△記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。


危険

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の親機で行なう
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、+と-の向きを確かめる
- 本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

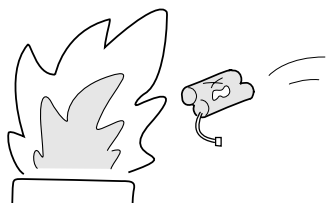

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。



警告

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること


- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す


皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

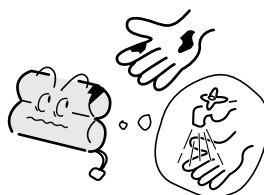

ACアダプターの取り扱いについて


タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

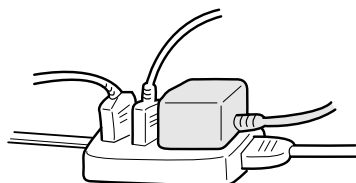


電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

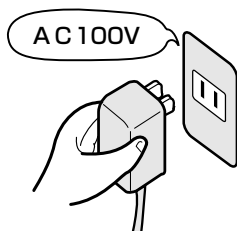

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

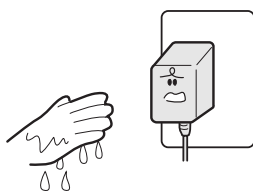

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。




ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、はずれやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

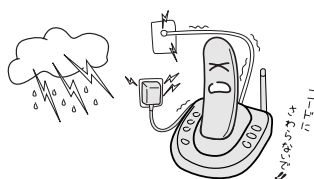

警告


ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない
重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

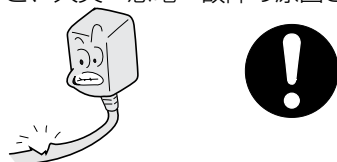

本機の取り扱いについて

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造は法律により禁止されています。）




充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

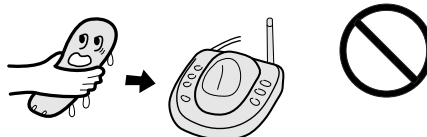

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機からはずして、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ故障・発熱・火災の原因となります。回線の種類などをお確かめのうえ、ご使用ください。

植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。



警告

本機の取り扱いについて

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機からはずして販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。




注意

ニカドバッテリーの取り扱いについて


強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

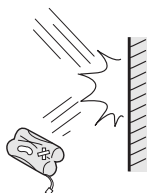


幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機からはずさないように、注意してください。

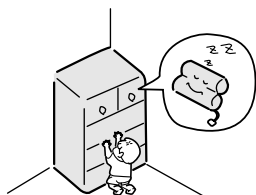

保管するときは、温度の上がない乾燥した場所で保管する

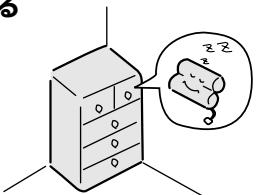


お子様がお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。



直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

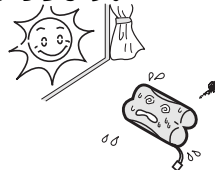

バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない
故障の原因となることがあります。



⚠ 注意

本機取り扱いについて


アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



本機を移動させるときや本機のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

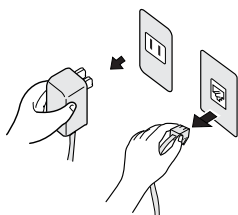


充電端子に触らない

充電端子のお手入れをするときは、ACアダプターと電話回線コードを抜いてください。感電の原因となることがあります。




不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となることがあります。

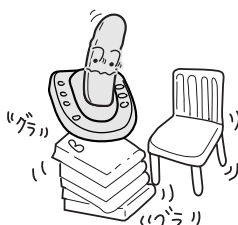

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

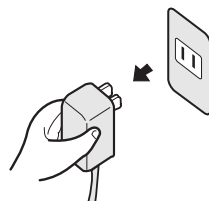


油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。




やわらかい敷物などの上に置かない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

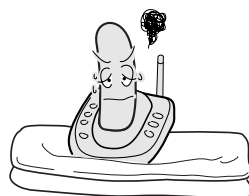

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

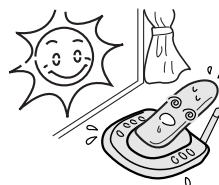

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



ほこりの多い場所に置かない


火災・感電・故障の原因となることがあります。



ACアダプターの取り扱いについて


ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

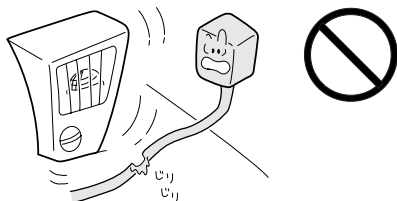


コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

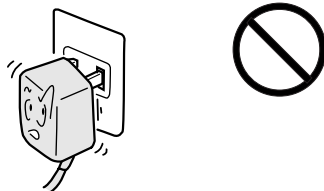

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

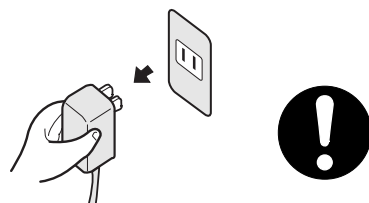

ご使用にあたってのお願い：

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

使用上のご注意



この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.

コードレス電話機の使用範囲について

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。


コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に 通話ボタン を押すと、通話ができなくなることがあります。また通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

使用について

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

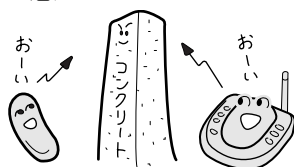

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。


テレビ、ラジオ、OA機器のそば

（磁石やスピーカーのそばなど）



※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

放送局の近く、または電波の強いところ

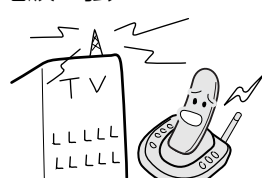


※誤動作や混信の恐れがあります。

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、56・57ページの「お客さま相談窓口」にお問い合わせください。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
- 子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない



水の中につけない

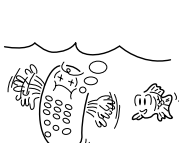

濡れたまま放置しない



水滴がついたまま親機に乗せない







- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電話回線について

- 本機は、共同電話、地域集团電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
※もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

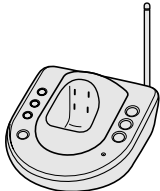 親機…1台	 子機【TEL-SE5】…1台	 バッテリー【NTL-14】…1個
 電話回線コード (約2m) 【632 861 6060】…1本	イラストとは異なる場合があります  親機専用ACアダプター 【AD965またはAD965-1】…1個	取扱説明書 【661 057 9073】…1冊

【 】内、品番

お使いになる前に
親機と付属品の確認

別売品について

別売品として次のものを用意しています。

価格などは予告なく変更することがあります。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品 名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・ 付属の子機と同一機能 （付属子機と外観色は異なります）	TEL-SE5（W）	14,175円（税抜13,500円）
・ 通話、内線のみ	TEL-KK1（H）	オープン価格
・ 骨伝導子機 ※詳細な機能比較は52ページを参照ください。	TEL-SKU2	オープン価格
増設子機TEL-SE5用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5（W）	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
壁掛け用ネジ [三洋コンシューママーケティング(株)扱い]		
・ 2個入	632 733 1070	—
・ 4個入	632 733 1056	—
・ 6個入	632 733 1063	—



お知らせ

- 三洋コンシューママーケティング(株)扱いの別売品の価格については、三洋コンシューママーケティング(株)へお問い合わせください。
(56,57ページ)
- 子機専用バッテリー（NTL-14）は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

増設子機について

- 本機に増設できる子機は「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。
- 増設可能台数は
・ TEL-E3 :あと1台
- 「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。詳しくは52ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- 「TEL-KK1」「TEL-SKU2」を増設したときは
付属の子機と使用方法が異なります。詳しくは「TEL-KK1」「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

操作をする前に知っておいていただきたいこと

電話をかける、受けるとき

子機を親機から取り上げて 電話をかけるときは

親機から取り上げたあと何も操作をしないですと、約5秒後に  が点滅し「ピーピ、ピーピ…」と警告音が約10秒間鳴り、電話は切れます。



●電話をかけるときは、約15秒以内に  かダイヤルボタンを押してください。

操作ができないときは

親機、または他の子機を使用中に使おうとすると警告音が鳴ります。(子機のみ)

親機使用中は

「ビビビ」と鳴ります。

他の子機使用中は

「ビビビビビ」と鳴ります。

※別売品の増設子機を親機に登録したときの動作です。

●親機や他の子機の使用が終わってから、お使いください。



電話がかかってきたとき、子機の 呼び出し音は親機より遅れて鳴ります

子機で電話を受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてから電話を受けてください。鳴る前に受けると、電話がつかないことがあります。そのときは、もう一度  を押してください。

子機で通話をするときは

子機での通話は電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますので、ご注意ください。

登録、設定、確認、録音をするとき

操作ボタンを押す間隔について

約60秒を過ぎると「ビビビビビ」と鳴りますので、最初からやり直してください。

登録、設定、確認操作をするときは

操作を間違えたとき、親機は  を押し  を点灯させた後、もう一度  を押し  を消灯させてください。子機は時刻表示に戻したいときや、操作を間違えたときは  を押してください。

録音時間または件数が いっぱいときは

「録音がいっぱいです」／「これ以上録音できません」と聞こえ、録音できません。また、録音中にいっぱいになったときも「録音がいっぱいです」と聞こえ録音を終わります。

各部の名前とはたらき

お使いになる前に

各部の名前とはたらき

親機



前面

充電端子

子機を充電するときに使います。

1 ▲

音量

・呼び出し音の音量やスピーカー音量を調節するときに使います。(23ページ)

2 ▼

・呼び出したい子機を選ぶときに使います。(29,33ページ)

・日付けと時刻を合わせるときに使います。(20ページ)

内線/保留 通話を保留するときに使います。(25ページ)



・子機を呼び出すときに使います。(29,33ページ)

・日付けと時刻を合わせるときに使います。(20ページ)



・入力を間違えたときや電話を受けるときに使います。(12,21ページ)

状態お知らせランプ

・電話がかかってくると、緑色の点滅をします。(21,30,34ページ)

・子機の外線通話中、簡易子機間通話中、子機間転送中は、赤色の点灯をします。(22,31,32ページ)

・「非通知ガード」動作中は、赤色の点滅をします。(46ページ)


背面

アンテナ (15ページ)

電話回線コード
接続端子
(15ページ)

ACアダプター
接続端子
(15ページ)

コード止め
(15ページ)

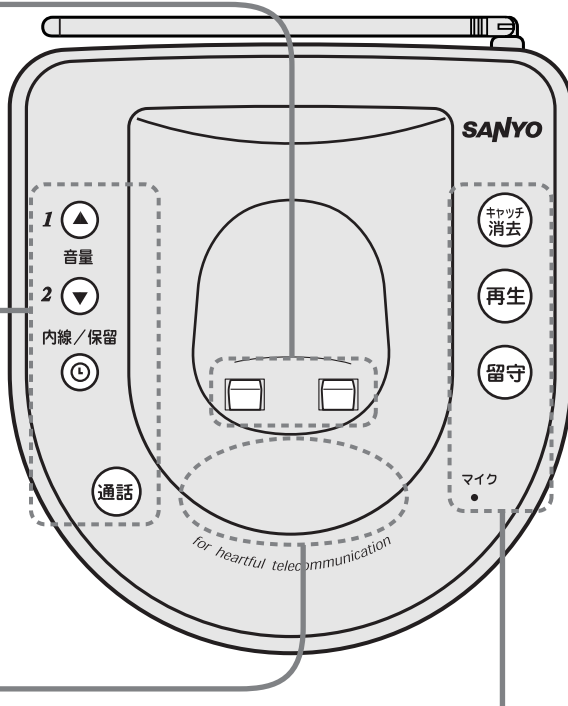

・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(42ページ)

・自作応答メッセージや用件を消すときに使います。(38,39ページ)



録音された用件を聞くとときに使います。(39ページ)



留守の設定、または解除するときに使います。(36ページ)

マイク

通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

回線種別
自動・ワイルド



電話回線の種類を合わせるときに使います。(19ページ)

録音時間
自動・30秒・応答専用



録音時間を変更するときに使います。(40ページ)

ナンバーディスプレイ
切・入・非通知ガード



・ナンバー・ディスプレイの設定をするときに使います。(44ページ)
・非通知ガードの設定をするときに使います。(46ページ)

子機

ディスプレイ表示

●待機中




子機番号 現在時刻

●通話中



●通話後



※子機の通話が終わるとディスプレイに通話時間が表示されます。交換機、ISDN、ADSLなどの装置によっては電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。

前面

充電／着信ランプ

充電中は点灯し、電話がかかってくると点滅します。

ディスプレイ


キャッチ キヤッチホンの相手に切りかえるときに使います。(42ページ)

再ダイヤル ・最後にかけた相手にかけ直すときに使います。(26ページ)
・ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(43ページ)

保留/内線 ・通話を保留にするときに使います。(25ページ)
・親機を呼び出すときなどに使います。(30,34ページ)

ゆっくり/登録 ・通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。(26ページ)
・10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルを登録するときに使います。(27ページ)

音量 通話中の呼び出し音の音量や受話音量を調節するときに使います。(24ページ)



ワンタッチダイヤル

電話をよくかける相手を登録して、簡単に電話をかけるときに使います。(27,28ページ)

切 通話や操作を中止するときに使います。(22ページ)

通話 通話をするときに使います。(22ページ)

ダイヤルボタン


・電話番号を入力するときに使います。(22ページ)
・10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルを登録するときや電話をかけるときに使います。(27,28ページ)

トーン * ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。(42ページ)

マイク

通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

背面

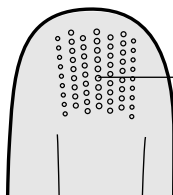


スピーカー

接続する

お使いになる前に

接続する

①～③の順に接続してください。

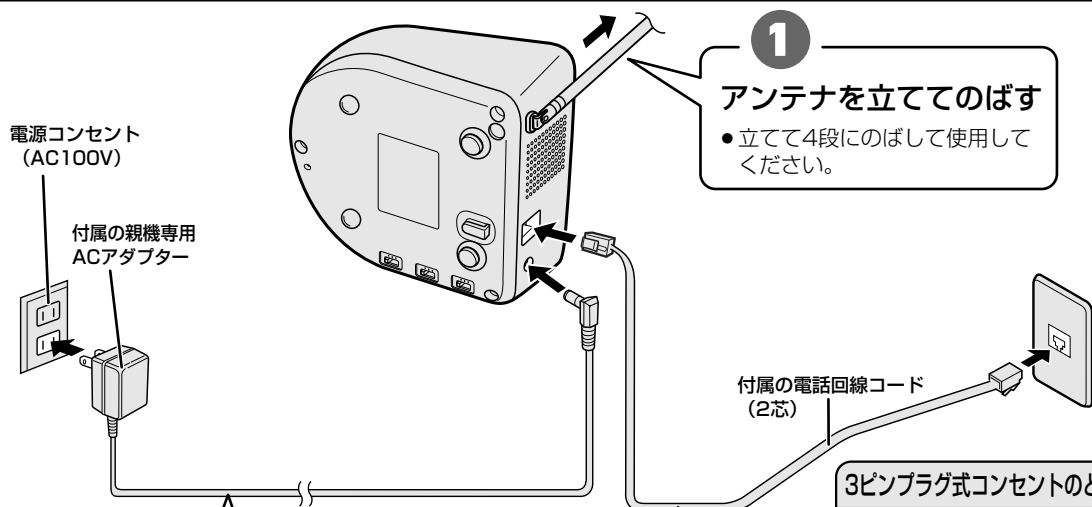

③

ACアダプターを電源コンセントとACアダプター接続端子に差し込む
ACアダプターを接続すると…

「通話」、「再生」、「留守」、「状態お知らせランプ」が点滅します。


- 電話回線の初期設定を行ないますので約30秒間は使用できません。
(初期設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。)
- 約30秒以上経過してもボタンが点滅するときは、「通話」を押し「通話」を点灯させた後、もう一度「通話」を押し「通話」を消灯させてください。

②

電話回線コードを電話用コンセントと親機の回線差込口に差し込む

〈ADSL回線、ISDN回線のときは〉
16ページをご覧ください。

3ピンプラグ式コンセントのとき

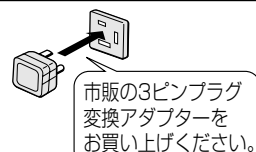

直接配線方式のとき



「電話回線を接続してください」と聞こえたときは




電話回線を接続してください (10回)

聞こえている間に、電話回線コードを接続してください。
接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと「リセットボタン」を押してください。(48ページ)
再度、電話回線の初期設定を始めます。

ACアダプターコードの処理のしかた

コード止めに引っ掛ける。

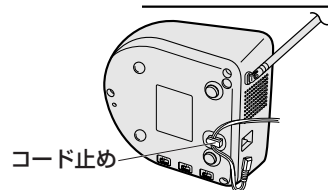

お知らせ

- ACアダプターが温かくなりますが、故障ではありません。
- 本機の接続は、モジュラー方式 (6極2芯) です。ホームテレホンやビジネスホン (4芯や6芯) から買い替えたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ADSL/ISDN回線を利用する

ADSLをご利用のときは


■ADSL回線を利用するには

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」、「スプリッタ」の機器が別途必要です。

■本機を接続するには

スプリッタに本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにスプリッタの「PHONE端子」に接続します。
※ADSL接続業者によっては「TEL端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

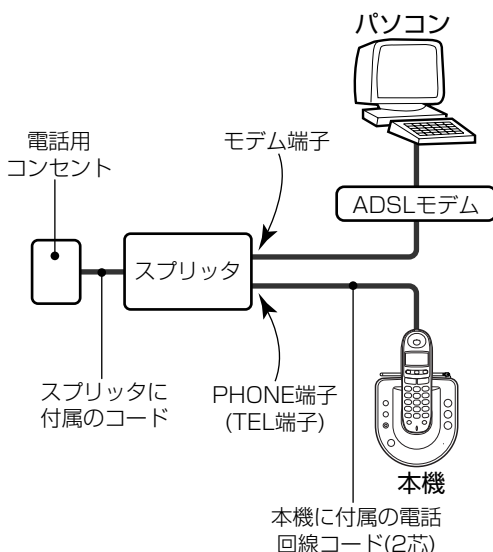

■ADSL回線に接続したときは

スプリッタの種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

NTTの3桁番号(117など)の電話がかけられないときは、電話回線の種類の自動設定が合っていないかもしれません。こんなときは、電話回線の種類をNTTへ確認し、自分で合わせてください。(19ページ)



メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは
(41ページ「ADSL/ISDN設定」)

ISDN (INS64) をご利用のときは

■ISDN回線を利用するには

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。


※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

■本機を接続するには

ISDNターミナルアダプター(TA)に本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにISDNターミナルアダプター(TA)の「アナログポート」に接続します。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、「電話機端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

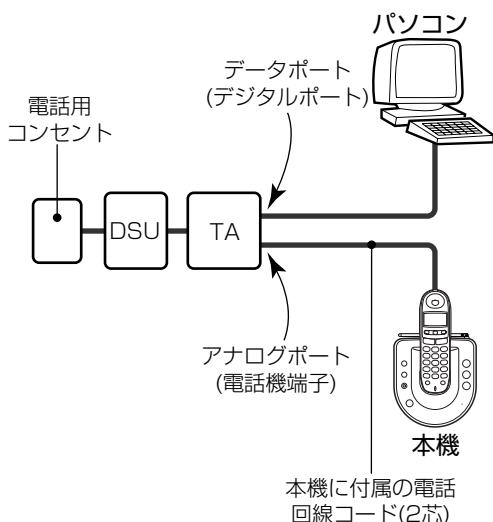

メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは
(41ページ「ADSL/ISDN設定」)

■ISDN回線に接続したときは

ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

こんなときは、ターミナルアダプター(TA)に合わせて電話回線の種類を自分で合わせてください。(19ページ)

子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。充電しないとお使いになれません。バッテリー(NTL-14)は、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。


1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




2 バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

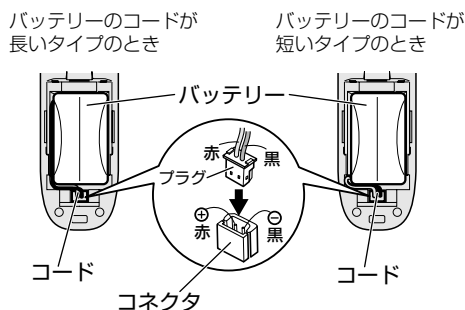

3 バッテリーブタを閉める

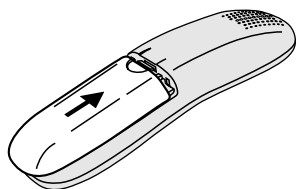


4 子機を親機に置いて充電する

充電中は、充電／着信ランプ(緑色)が点灯します。

※いっぱい充電されても、充電／着信ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電できません。

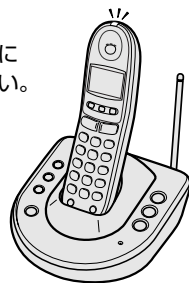

メモ

●充電時間の目安は

約14時間

●使用時間の目安は

連続通話 : 約7時間

待ち受けのみ : 約135時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は

連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの「**要充電**」が点滅表示または点灯表示するときは、新しいバッテリーと交換してください。



お知らせ

●充電不足になると、ディスプレイの「**要充電**」が点滅表示または点灯表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。

●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。

●長時間10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルなどの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。

●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いて、10分程度ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

バッテリーの交換のしかた



バッテリーを抜くと、呼び出し音の音量、受話音量の設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

時刻表示が「0:00」で点滅しますが、一度子機で電話をかけると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。

1

バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。




2

新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。


バッテリーのコードが
長いタイプるとき

バッテリーのコードが
短いタイプるとき

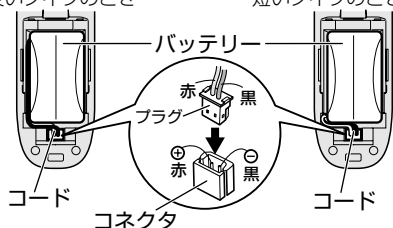

3

バッテリーブタを閉める

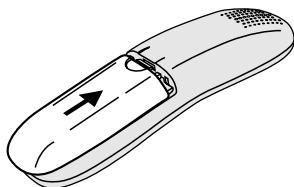

4

子機を親機に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に
向けて置いてください。
逆向きに置くと充電
できません。



バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。



製品名	ニカド電池
電圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

お願い

- 当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。
指定以外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



お知らせ


- 交換用バッテリー（NTL-14）については、11ページをご覧ください。

自分で電話回線の種類を合わせる

お使いになる前に

自分で電話回線の種類を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種類を変更契約したとき、転居などで電話回線の種類が変更になったときなどは、電話がかけられなくなることがあります。こんなときは、ご自分で電話回線の種類を合わせてください。お買い上げ時は、「自動」に設定されています。

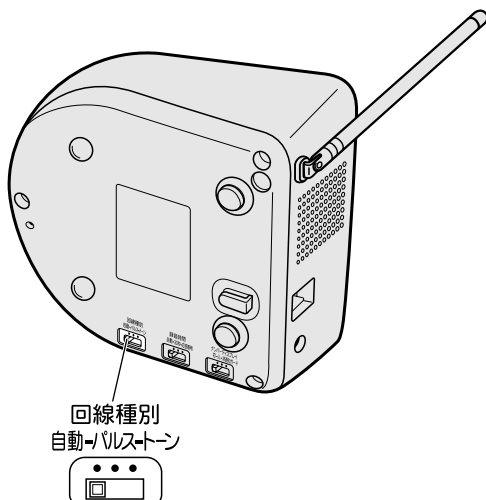

電話がかけられることを確かめる

例えば117(時報)に電話をかける

電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけられないときは

1

親機底面の「回線種別スイッチ」で電話回線の種類を合わせる

回線種別
自動・パルス・トーン



…… 自動

回線種別
自動・パルス・トーン



…… ダイヤル回線 (20PPS)

回線種別
自動・パルス・トーン



…… プッシュ回線

※「自動」に設定したときは、「ピー」と鳴り、電話回線の種類が設定されます。



お知らせ


- 117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムやISDN回線用のTA(ターミナルアダプタ)などに接続してお使いのときは、電話回線によっては「自動」に合わせても正しく選択されないことがあります。そのときはご自分で合わせてください。

日付けと時刻を合わせる

日付けと時刻を合わせておくと、用件を聞くとときに録音された日付けと時刻を音声でお知らせします。

(タイムスタンプ機能)

※親機の操作が終わると、設定された時刻が自動的に子機に転送され、子機のディスプレイに表示されます。

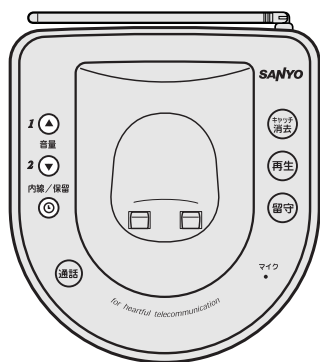

メモ

●入力間違えたときは

①(通話) を押し ②(通話) を点灯させた後、もう一度 ③(通話) を押し ④(通話) を消灯させたら、最初から操作をやり直してください。

●「年、月、日、時、分」の変更をするときは

手順 ②～⑥で ⑤(内線/保留) をくり返し押すと、変更したい内容が音声で流れますので ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して変更してください。変更後は、次の手順の操作をしてください。変更しない内容のときは、⑤(内線/保留) のみ押してください。

お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは、設定し直してください。

1

通話をしていないときに

内線/保留

①

を2秒以上押す

現在設定されている「月、日、時、分」が音声で流れます。
※お買い上げ時は、「2003年1月1日午前0時0分」から動き始めます

2

内線/保留

①

を押し ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して

「年」を選ぶ

内線/保留

①

を押すと、現在設定されている「年」の西暦の下2桁の数字が音声で流れます。
変更後は、選んだ「年」の西暦の下2桁の数字が音声で流れます。

3

内線/保留

①

を押し ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して

「月」を選ぶ

内線/保留

①

を押すと、現在設定されている「月」が音声で流れます。変更後は、選んだ「月」が音声で流れます。

4

内線/保留

①

を押し ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して

「日」を選ぶ

内線/保留

①

を押すと、現在設定されている「日」が音声で流れます。変更後は、選んだ「日」が音声で流れます。

5

内線/保留

①

を押し ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して

「時」を選ぶ

内線/保留

①

を押すと、現在設定されている「時」が音声で流れます。変更後は、選んだ「時」が音声で流れます。

6

内線/保留

①

を押し ⑦(▲) または ⑧(▼) を押して

「分」を選ぶ

内線/保留

①

を押すと、現在設定されている「分」が音声で流れます。変更後は、選んだ「分」が音声で流れます。

7

内線/保留

①

を押す

設定が終わると、「ピー」と鳴り「月、日、時、分」が音声で流れます。

親機で電話を受ける

親機には、受話器がありませんが、親機のマイクに向かって話することにより、相手と通話することができます。(テブラ通話)

※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

親機で電話を受ける



1

呼び出し音が鳴ったら

 を押す

 を押すと  の点滅が点灯にかわります。

2

マイクに向かって話をする

3

話が終わったら

 を押す

 が消灯します。

テブラ通話について

- 親機の周囲が騒がしいときは、相手の声が聞きとりにくくなります。テブラ通話は静かなところでお話いただくか、聞きとりにくいときは、親機に乗っている子機を取り上げてお話しください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと声が途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したときは、保留メロディーが聞きとりにくくなる場合があります。



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(23ページ「スピーカー音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (23ページ)
- テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは親機に乗っている子機を取り上げてお話しください。



お知らせ

- 親機には、ダイヤルボタン、受話器がありませんので、親機で電話をかけることはできません。
- 呼び出し音が鳴っているとき、親機の「状態お知らせランプ」が緑色の点滅をします。

子機で電話をかける、受ける

子機で電話をかける



1 親機から取り上げる

 が点灯します。

親機から外しているときは  を押してください。

2 相手へダイヤルする

相手が出たらお話しください。

3 話が終わったら

 切  を押す、または親機に戻す

子機で電話を受ける



1 呼び出し音が鳴ったら 親機から取り上げる

親機から外しているときは  を押してください。

親機から取り上げると  の点滅が点灯にかわります。

2 相手と話をする

3 話が終わったら

 切  を押す、または親機に戻す

電話をする

子機で電話をかける、受ける



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(24ページ「受話音量を調節する」)



メモ

- 相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
(24ページ「受話音量を調節する」)
- 呼び出し音の音量を調節するには (24ページ)



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。交換機、ISDN、ADSLなどの装置によっては電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。
- 親機には、ダイヤルボタン、受話器がありませんので、親機で電話をかけることはできません。
- 子機にテブラ通話の機能はありません。
- 子機の通話中、親機の「状態お知らせランプ」が赤色の点灯をします。



お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 子機にテブラ通話の機能はありません。
- 子機の通話中、親機の「状態お知らせランプ」が赤色の点灯をします。

音量を調節する

親機の「呼び出し音の音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



外線、内線の呼び出し音の音量を、「切（鳴らない）」「小」「大」「特大」の4段階の中から選ぶことができます。外線と内線の呼び出し音の音量は、同じ音量となります

【お買い上げ時は、「大」】

1

通話をしていないときに



または



を押す

現在設定されている外線の呼び出し音が約1秒間鳴ります。「切」に設定しているときは「ピピッ」と鳴ります。

2



または



を押して音量を

調節する

調節後、呼び出し音が約1秒間鳴り、約5秒経過すると呼び出し音が設定されます。



を押すたびに「切」→「小」→「大」→「特大」の順にかわります。



を押すたびに「特大」→「大」→「小」の順にかわります。

※呼び出し音の音量を「切」に設定したいときは、 を2秒以上押し続けてください。「ピピッ」と鳴り、音量が「切」に設定されます。

スピーカー音量を調節する



用件、応答メッセージ、テブラ通話などのスピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1

スピーカーから音声が出ているときに



または



を押す

を押すたびに「小」→「大」へ1段階ずつかわります。

※最大音量のとき を押しても音量はかわりません。

を押すたびに「大」→「小」へ1段階ずつかわります。

※最小音量のとき を押しても音量はかわりません。



メモ

- 呼び出し音が鳴っているときは または を押すたびに呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

子機の「呼び出し音の音量」「受話音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する



外線、内線の呼び出し音の音量を、「切（鳴らない）」「小」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1

親機から取り上げたときは  を押したあとで
音量

 を押して音量を調節する

最後に鳴った呼び出し音の音量に設定されます。

音量
 を押すたびに「大」→「小」→「大」→
……の順にかわります。

※呼び出し音の音量を「切」に設定したいときは

音量
 を2秒以上押し続けてください。

「ピピッ」と鳴り、音量が「切」に設定されます。

受話音量を調節する



通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1

通話中に
音量

 を押して音量を調節する

音量
 を押すたびに「標準」→「大」→「標準」
→……の順にかわります。



メモ

- 呼び出し音が鳴っているときは  を押すたびに
呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を
「切」に設定することはできません。

電話の相手に待っていただく

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

※保留メロディー：「大きな古時計」

親機で保留にする



- 1** テブラ通話中に
内線／保留
① を押す

相手に保留メロディーを流し、親機のスピーカーからも保留メロディーが流れます。

- 2**
親機か子機で電話にでる

親機で電話にでるとき

通話 または 内線／保留 ① を押す

保留メロディーが止まり、話ができます。

子機で電話にでるとき

親機から取り上げる

通話 が点灯し、話ができます。

親機から外しているときは 通話 を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする



- 1** 通話中に
保留／内線 を押す

相手に保留メロディーが流れます。

- 2**
切 通話 を押す、または親機に戻る

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。



- 3**
子機か親機で電話にでる

子機で電話にでるとき

親機から取り上げる

通話 が点灯し、話ができます。

親機から外しているときは 通話 を押してください。

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

親機で電話にでるとき

通話 または 内線／保留 ① を押す

保留メロディーが止まり、話ができます。



お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

電話をかけ直す

最後にかけた相手へ簡単にかけ直すことができます。

※最新の1件を記憶します。親機に再ダイヤル機能は、ありません。

子機でかけ直す



1

親機から取り上げたときは「切」を押したあとで

再ダイヤルを押す

ディスプレイに「再ダイヤル」と最後にかけた電話番号が表示されます。

2

通話を押す、または親機から

取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。



メモ

●最後にかけた電話番号を他の人に知られたくないときは一度、電話を切った後で次の操作をしないと再ダイヤルを押しても相手につながりませんので、注意してください。

1. 通話を押す
2. ダイヤルボタン(0 ~ 9)のいずれかを押す
3. 切を押す

●再ダイヤルに記憶された相手の電話番号を登録するには

1. 手順①で相手の電話番号を表示させる
2. 「子機で電話番号を登録する」(27ページ)の手順②へ



お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

電話をする

ゆっくり通話を使う
電話をかけ直す(再ダイヤル)

ゆっくり通話を使う

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすくすることができます。

お買い上げ時は通常の速さに設定されています。親機にゆっくり通話機能は、ありません。

子機でゆっくり通話を使う



1

ゆっくり/登録

を押す

ディスプレイに「ゆっくり」が表示されます。

※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の電話もゆっくり通話になります。

ゆっくり通話について

- ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す速さによって聞き取りにくくなることがあります。
- 周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が可能です。
- ある程度会話をくり返しても、自分の声が反復して聞き取りにくいときは、41ページのADSL/ISDN設定を「ON」にすることをおためしください。



メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. ゆっくり/登録を押す

ディスプレイの「ゆっくり」が消えます。

よくかける電話番号を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ子機に登録すると、簡単に電話をかけることができます。

10キーワンタッチダイヤル：

電話番号は10件登録することができ、ダイヤルボタンの ① ～ ⑩ に割り当てられます。

ワンタッチダイヤル：

電話番号は3件登録することができ、ワンタッチボタンの $\overset{a}{\circ}$, $\overset{b}{\circ}$, $\overset{c}{\circ}$ に割り当てられます。

親機に10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル機能は、ありません。

子機で電話番号を登録する



1

親機から取り上げたときは を押したあとで
ダイヤルボタンで登録する
電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2

ゆっくり/登録



を押す

3

登録したいボタンを押す

- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは
① ～ ⑩ を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは
 $\overset{a}{\circ}$, $\overset{b}{\circ}$, $\overset{c}{\circ}$ を押します。



メモ

- 電話番号の入力を間違えたときは

を押し、最初からやり直してください。

- 登録した電話番号を変更するには

再度登録操作をしてください。

- 電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。



お知らせ

- 電話番号に「-（ハイフン）」に登録することはできません。
- 市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。
- を押すと「H」、 を押すと「P」、 を押すと「P」と表示されます。
- 子機に登録した電話番号を消すことはできません。他の人に知られたくないときは、再度登録操作をして、登録した電話番号を変更してください。



子機で登録した相手に電話をかける

1

親機から取り上げたときは  を押したあとで
登録した電話番号を表示させる

- 10キーワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン **(0)** ～ **(9)** を2秒以上押します。
- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
登録したボタン **a**, **b**, **c** を押します。

2

 **通話** を押す

表示されている電話番号に電話をかけます。

3

相手が出たら話をする

親機と子機で話をする

親機から子機を呼び出す

親機



内線/保留



を押す

呼び出したい子機の内線番号を
親機の1▲または2▼で押す

- 別売品の増設子機を親機に登録していないときは、内線/保留を押すだけで子機1を呼び出します。
- 呼び出しを中止するには、内線/保留を押します。
- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

子機を
呼び出す

子機



呼び出し音が鳴ったら
保留/内線 または 通話 を押す


※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

ブルブル
ブルブル
ブルブル



- 子機を親機に置いているときは親機から取り上げる。

親機と子機で話をする

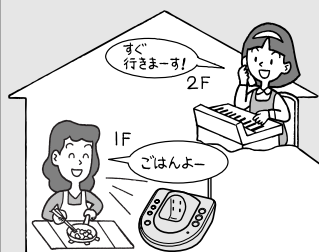

- 内線通話中に電話がかかってきたら

呼び出し音が聞こえますので、親機の
内線/保留 または 通話 を押し、内線通話を
終了してください。

親機で電話を受けるときは

通話 を押す

子機で電話を受けるときは

子機の呼び出し音が鳴り始めたら

通話 を押す

- 内線通話中は 通話 が点灯します。

話が終わったら 内線/保留 または 通話 を押す

話が終わったら 切 を押す、または親機
に戻す



お知らせ

- 内線通話中に電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（45ページ）が正しく動作しないことがあります。

子機から親機を呼び出す

子機



親機から取り上げたときは「切」を押したあとで
保留/内線を押す

#を押す

●呼び出しを中止するには

「切」を押します。

●約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しを中止します。

親機を
呼び出す


親機



呼び出し音が鳴ったら
内線/保留 または 通話を押す

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

ブルブル
ブルブル
ブルブル

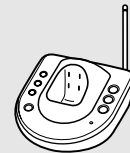

●呼び出し中は「通話」が点滅します。

親機と子機で話をする

●内線通話中に電話がかかってきたら

呼び出し音が聞こえますので、親機の
内線/保留 または 「通話」を押し、内線通話を
終了してください。


親機で電話を受けるときは

「通話」を押す

子機で電話を受けるときは

子機の呼び出し音が鳴り始めたら

「通話」を押す

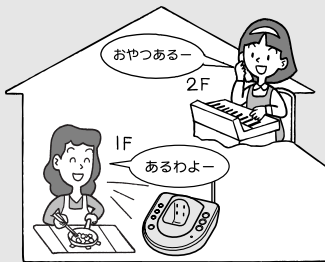

●内線通話中は「通話」が点灯
します。

話が終わったら「切」を押す、または親機
に戻す

話が終わったら 内線/保留 または 「通話」を押す



お知らせ

●親機の呼び出し音が鳴っているとき、親機の「状態
お知らせランプ」が緑色の点滅をします。

電話をする

親機と子機で話をする（内線通話）

子機と他の子機で話をする

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と他の子機の間で話することができます。簡易子機間通話は、別売品のTEL-SE5を増設したときにできる機能です。

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話をすることはできません。

呼び出す子機側

親機または充電器から取り上げたときは「切」を押したあとで「保留/内線」を押す

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（①～②）で押す

●呼び出しを中止するには

「切」を押します。

●呼び出し音が鳴り始めるまでに多少時間がかかります。

呼び出している子機が出ると呼び出し音が止まる

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら親機または充電器から取り上げる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。
※下記のイラストは別売品のTEL-SE5です。

ブル
ブル
ブルルルルル



●親機または充電器から外しているときは「保留/内線」または「通話」を押してください。

<話しかけるには>

1. 「保留/内線」を押し続ける
「ピポ」と鳴ります。
2. 「保留/内線」を押し続けたまま
マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら「保留/内線」を離す

話が終わったら「切」を押す、または子機を取り上げた親機、充電器に戻す

子機と他の子機で話をする

※相手が話してる間は、こちらから話しかけることはできません。



ごはんよう

すぐ行きまーす!

<話を聞くには>

1. 相手の話を聞く
相手の声がスピーカーから聞こえる
2. 相手の話が終わったら
「ピポ」と鳴ります。

話が終わったら「切」を押す、または子機を取り上げた親機、充電器に戻す



お知らせ

●簡易子機間通話中に電話がかかってきたときは、簡易子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

子機の呼び出し音が鳴り始めたら「通話」を押すと電話を受けることができます。

●TEL-KK1、TEL-SKU2の簡易子機間通話はできません。（52ページ）

●簡易子機間通話中、親機の「状態お知らせランプ」が赤色の点灯をします。


子機から他の子機へ電話をまわす

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。

また、電話をまわすとき子機どうして話をするができます。(簡易子機間通話：トランシーバー方式)

子機間転送は、別売品のTEL-SE5を増設したときにできる機能です。

※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話することはできません。

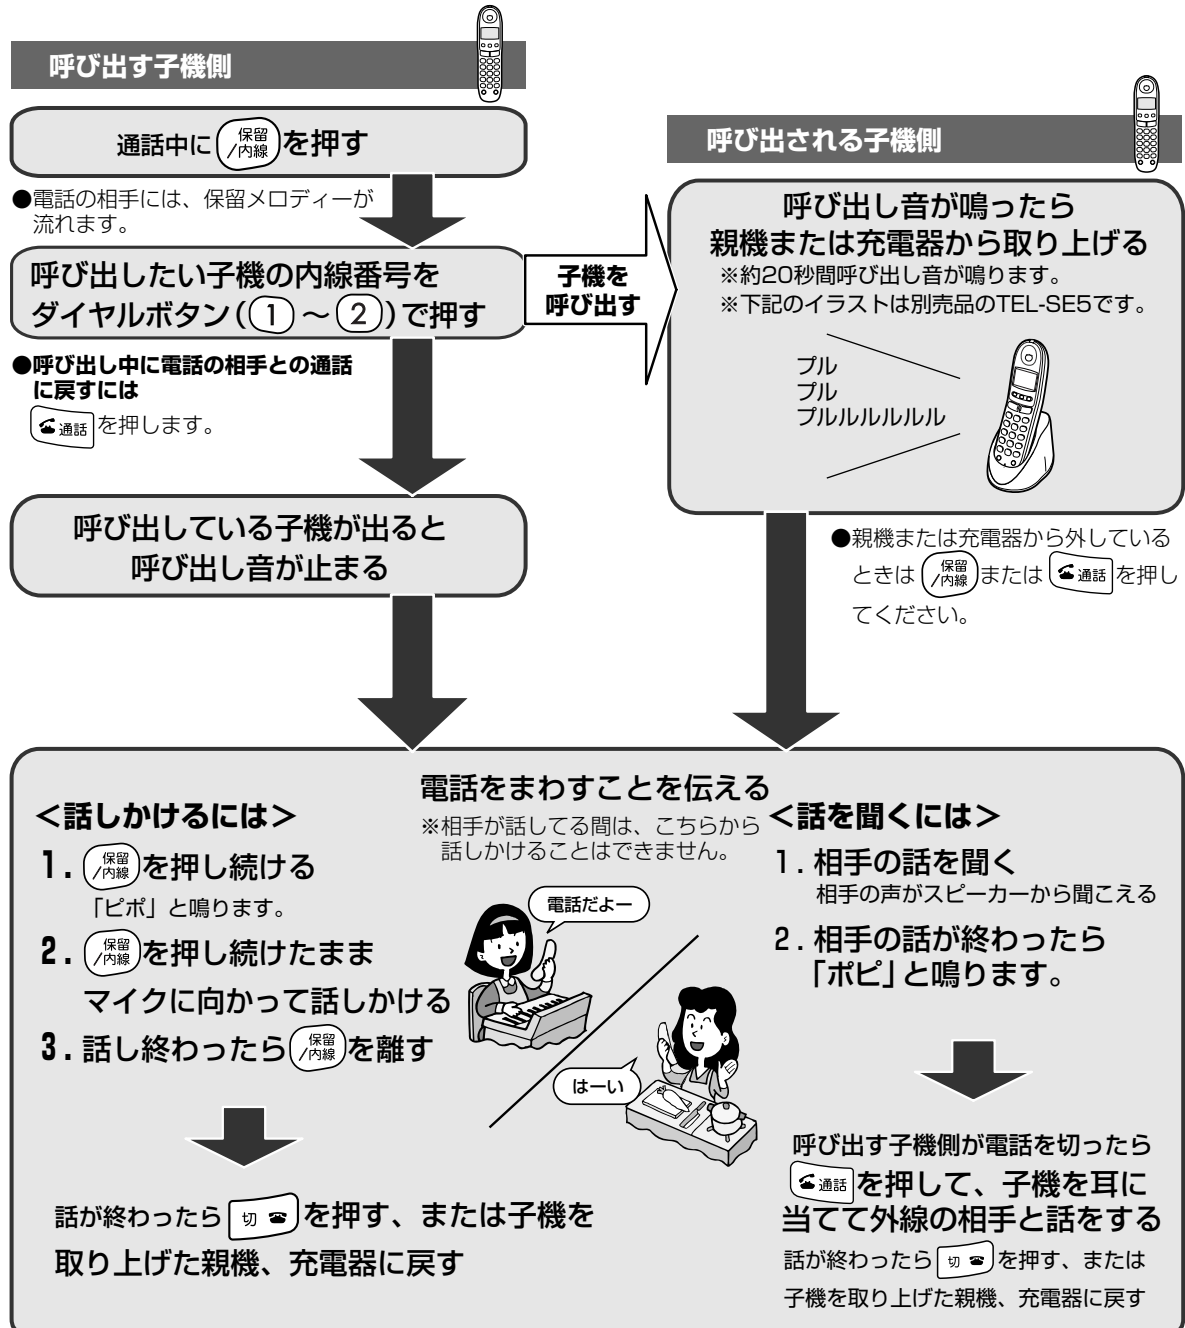

電話をする

子機から他の子機へ電話をまわす(子機間転送)



お知らせ

- TEL-KK1、TEL-SKU2の子機間転送はできません。(52ページ)
- 子機間転送中、親機の「状態お知らせランプ」が赤色の点灯をします。



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイ契約時は、外線の相手との通話に切りかわると、ディスプレイに電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

外からかかってきた電話をまわす

親機から子機に電話をまわす

親機



内線／保留
通話中に (L) を押す

- 電話の相手には、保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号を
親機の1 (▲) または2 (▼) で押す

- 呼び出し中は (通話) が点滅します。
- 呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには
内線／保留 (L) を押します。
- 約20秒間呼び出しても子機が出ないと電話の相手に戻ります。

子機を
呼び出す

子機



呼び出し音が鳴ったら
(保留／内線) または (通話) を押す


※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

ブルブル
ブルブル
ブルブル



- 子機を親機に置いているときは親機から取り上げる。

電話をまわすことを伝える

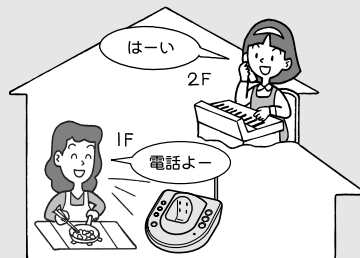

- 内線通話中は (通話) が点灯します。

話が終わったら (通話) を押す

外線の手と話をする

- ナンバー・ディスプレイ契約時はディスプレイに、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

話が終わったら (切) を押す、または親機に戻す



メモ

- 近くの子機に電話をまわすには
25ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」

電話をする

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

子機から親機に電話をまわす

子機

通話中に **保留/内線** を押す

- 電話の相手には、保留メロディーが流れます。

を押す

- 呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには **通話** を押してください。
- 約20秒間呼び出ししても親機が出ないと電話の相手に戻ります。

親機を
呼び出す

親機

呼び出し音が鳴ったら
内線/保留 または **通話** を押す


※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

ブルブル
ブルブル
ブルブル



- 呼び出し中は **通話** が点滅します。

電話をまわすことを伝える

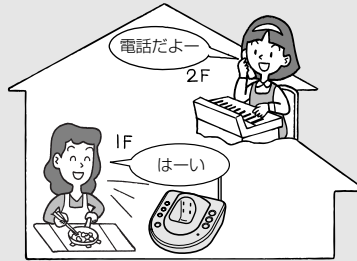

話が終わったら **切** を押す、または親機に戻す

- 内線通話中は **通話** が点灯します。

外線の手と話をする

話が終わったら **通話** を押す



メモ



お知らせ

- 近くの親機に電話をまわすには
25ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」

- 親機の呼び出し音が鳴っているとき、親機の「状態お知らせランプ」が緑色の点滅をします。

電話をする

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

留守番電話のしくみ

外出するとき


●留守録に設定する

ただ今
出かけて…



外出中

●用件が録音される

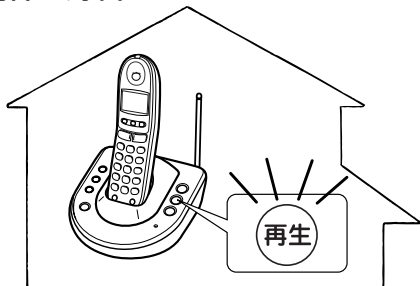

(再生ボタン点滅)

帰宅したら

●用件を聞く

用件3件です。用件1
西脇ですが、今日の…



留守中にはこんなことをしています

1. 電話がかかると、呼び出し音が3回鳴り、電話がつながる。

プルルルル
プルルルル



※留守録が応答するまでの呼び出し音の回数は、3回となっており変更することはできません。

2. 応答メッセージを流す。

ただ今
出かけて…



※応答メッセージを選ぶには、37ページ。
※自分で応答メッセージを録音するには、38ページ。

3. 「ピー」音のあとに相手の用件を録音する。

ピー
西脇ですが、今日の…



※用件を録音する時間を変更するには、40ページ。

4. 相手が電話を切ると数秒後に録音を終了する。



お知らせ

- 相手の用件を録音中に「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、電話は自動的に切れます。応答メッセージは「応答専用」の固定応答メッセージにかわります。相手の用件は録音できません。
※再び用件を録音するには、不要な録音内容を消します。(39ページ)

留守録の設定

留守ボタンを押すだけで留守録に設定できます。

固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（38ページ）

留守録に設定する



メモ

1

通話をしていないときに

留守 を押す

留守 が点灯し、応答メッセージが再生されます。

●録音できる時間は

約11分

（用件、自作応答メッセージの合計録音時間）

※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件

（用件、自作応答メッセージの合計録音件数）

※親機で用件再生時に用件の合計件数が親機のスピーカーから流れます。

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

留守録を解除する



1

通話をしていないときに

留守 を押す

留守 が消灯します。



お知らせ

●次のようなときは、応答メッセージを再生後、下記のメッセージが流れます。

●録音できる残り時間が約1分以内のとき

「録音時間、残りわずかです」

●録音が約11分録音されているとき

「録音がいっぱいです」

●録音件数が50件録音されているとき

「これ以上録音できません」


●録音時間が「応答専用」のとき

「応答専用です」

応答メッセージについて

あらかじめ用意されている固定応答メッセージと、自分の声で録音したメッセージ（自作応答メッセージ）の中から、留守録の応答メッセージを選ぶことができます。

応答メッセージを選ぶ

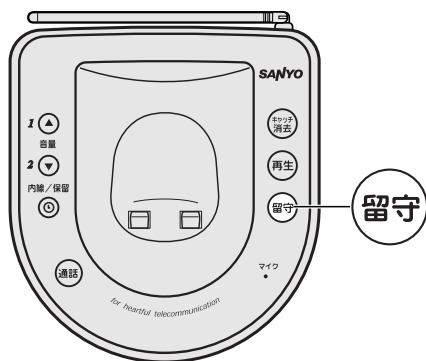

1 通話をしていないときに

留守 を押す

留守 が点灯し、応答メッセージが再生されます。

2 応答メッセージを再生中に

留守 を押す

選んだ応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されているとき、

応答メッセージは、自作→固定（女性）→自作→…の順に流れます。

※固定：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※自作：自分で録音した応答メッセージ

固定応答メッセージについて

用件の録音時間の設定を「自動」または「30秒」にしたとき（40ページ）

「ただ今出かけております。ピーと鳴りましたらご用件をお話ください」

録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（40ページ）と録音がいっぱいになったとき

「ただ今出かけております。また、お電話ください」




お知らせ

- 固定応答メッセージは消すことができません。

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守録の応答メッセージとして使うことができます。自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。

応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）

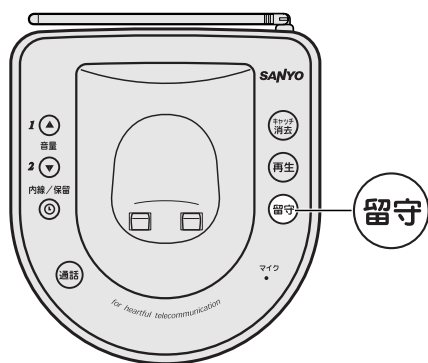

メモ

●録音中に間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、録音し直してください。

●録音内容を消すには

＜録音内容を消す＞

1. (キヤッツ消去) を押したまま (留守) を押す
2. (留守) が点滅したら (キヤッツ消去) を押す
音声ガイドが聞こえ、自作応答メッセージが消えます。

＜録音内容を確認してから消す＞

1. 自作応答メッセージの再生中に (キヤッツ消去) を押す
 2. (留守) が点滅したら、もう一度 (キヤッツ消去) を押す
自作応答メッセージが消え、固定応答メッセージが再生されます。
- ※誤って (キヤッツ消去) を押したときは (留守) が点滅している間に (通話) を押し (通話) を点灯させた後、もう一度 (通話) を押し (通話) を消灯させます。

●応答メッセージを選ぶには (37ページ)



お知らせ

- 自作応答メッセージで録音がいっぱいになったときは、自動的に「応答専用」のメッセージに切りかわります。(37ページ)
- 固定応答メッセージは消すことができません。


1

通話をしていないときに

(留守) を2秒以上押す

2

「ピピッ」と鳴り「録音をどうぞ、ピーピー」と聞こえたらマイクに向かって応答メッセージを話す

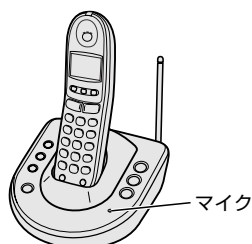

＜自作応答メッセージの例＞

「はい〇〇です。ただいま留守にしています。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」

3

録音が終わったら

(留守) を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえます。

自作応答メッセージを確認するには

1

通話をしていないときに

(留守) を押す

応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※留守録に設定したくないときは、応答メッセージの再生終了後、もう一度 (留守) を押す

用件を聞く

録音されている用件を聞くことができます。

用件が録音されていると **再生** が点滅し、全ての用件を消すと消灯します。

1

通話をしていないときに

再生 を押す

録音件数が聞こえたあと用件を再生します。用件の再生後、録音された日付けと時刻が聞こえます。
(タイムスタンプ機能)



メモ

●再生を中止するには

通話 を押し **通話** を点灯させた後、もう一度 **通話** を押し **通話** を消灯させます。

●次の用件を再生するには

用件の再生中に **再生** を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。

通話 を押す、または子機を親機から取り上げると話ができます。



お知らせ

- 用件の再生操作をしたとき、録音されていない場合は「録音されていません」と聞こえます。
- 用件の再生は、最初に録音された1件目の用件から順番に再生されます。

用件消去

用件を消す

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、消すことができます。

用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

用件をすべて消す（全消去）



1

通話をしていないときに

キャッチ消去 を押したまま **再生** を押す

2

キャッチ消去 を押す

音声ガイドが流れ、すべての用件が消えます。

用件を1件ずつ消す（部分消去）



1

消したい用件の再生中に

キャッチ消去 を2回押す

次の用件が再生されます。

相手を確認してから電話に出る

留守録に設定しているとき（留守が点灯）、相手の声を確認してから電話に出ることができます。

電話がかかってくると、留守番電話が応答する
相手の声もスピーカーから聞こえます。



1

相手の声を確認して

（通話）を押す、または子機を親機から取り上げる

応答メッセージが流れてから「ピー」と鳴って録音が始まります。（通話）を押す、または子機を親機から取り上げるまでの用件は録音されて残りますが、それ以降の録音は中止されます。



メモ

●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守録に設定するには

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、子機のディスプレイで相手の電話番号を確認してから、留守録に設定することができます。

呼び出し音が鳴っているときに

（留守）を押す

●相手の声を確認してから、親機から外した子機で電話に出るには

（通話）を押す

録音時間を変更する

相手の用件を録音する1件あたりの時間を「自動」「30秒」「応答専用」の中から選ぶことができます。

通常は「自動」での使用をおすすめします。

お買い上げ時は「自動」に設定されています。

1

親機底面の

「録音時間スイッチ」で録音時間を選ぶ

録音時間
自動・30秒・応答専用



.....自動

録音時間
自動・30秒・応答専用



.....30秒

録音時間
自動・30秒・応答専用



.....応答専用



お知らせ

●録音時間による違い

■自動

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が約5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音が終了されます。

■30秒

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

■応答専用

相手の用件は録音しません。

応答専用のメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。


自作応答メッセージ（38ページ）を録音して応答専用を設定されたときも、録音されたメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れますので、録音はできません。

●録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音できないことがあります。

ADSL／ISDN回線に接続したとき

ADSL／ISDN設定

ADSL回線、ISDN回線に接続すると、自分の声や相手の声が大きく聞こえ、聞き取りにくいことがあります。また、親機の **（通話）** を押したときや子機を親機から取り上げたとき“ピーピー”と音がすることがあります。こんなときは、下記の設定を「ON」にすることをおすすめします。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

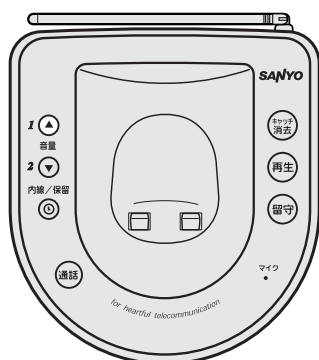

1

通話をしていないときに

▲を2秒以上押す


▲を2秒以上押すたびに「ON」→「OFF」→「ON」→……の順にかわります。

「ON」に設定したときは「ピー」と鳴ります。

「OFF」に設定したときは「ピピッ」と鳴ります。

キャッチホンとプッシュホンサービスを利用する

キャッチホンサービスについて



キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。お近くのNTTにお申し込みください。（毎月基本料金が必要です。）

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの着信音が入る



1

親機は **キャッチ 消去** を押す

子機は **キャッチ** を押す

新しくかかってきた相手に電話につながります。
もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2

もとの相手に戻すときは、もう一度

親機は **キャッチ 消去** を押す

子機は **キャッチ** を押す

プッシュホンサービスについて



プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1

子機でサービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2

子機の **トーン *** を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。



お知らせ

- キャッチホンのご利用以外に、親機の **キャッチ 消去**、または子機の **キャッチ** を押すと電話が切れてしまいますのでご注意ください。
- キャッチホンサービスをご利用のとき、親機の **キャッチ 消去**、または子機の **キャッチ** を押して新しくかかってきた人につながるまで 多少時間がかかることがあります。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては、キャッチ機能が使えないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。



お知らせ

- 子機の **トーン *** を使ってもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。
- 親機で電話をかけることはできません。

便利な使いかた

キャッチホンとプッシュホンサービスを利用する

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、外線につながるまで少し時間がかかります。

子機で外線に電話をかける



1 親機から取り上げる

親機から外しているときは、 **通話** を押します。

2 外線につなぐ番号

(**0** や **9** など) を押す

3 **再ダイヤル** を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
(1回押すと3秒、2回押すと6秒)

4 外線の発信音にかわったら相手へダイヤルする



お知らせ

- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。
-  **再ダイヤル** を押すと「P」と表示されます。
※番号を1桁以上入力しないと、ポーズを入力することはできません。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、電話をかけてきた人の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む

下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「入」にする
NTTとの契約後、NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始されます。


※「入」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきても子機に電話番号は表示されません。

ナンバー・ディスプレイが利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定をする



お買い上げ時は、「切」（利用しない）に設定されています。

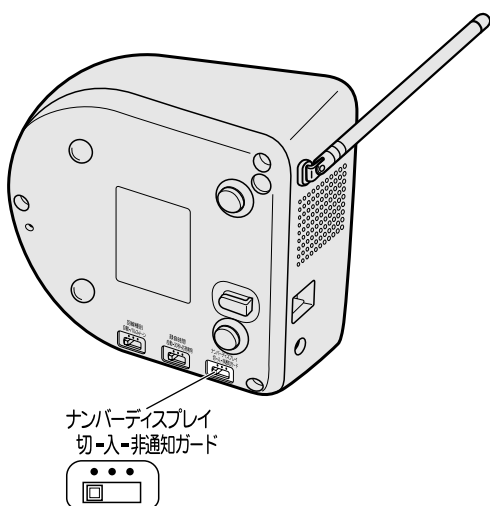


1

親機底面の

「ナンバーディスプレイのスイッチ」で
「入」または「切」を選ぶ

ナンバーディスプレイ
切-入-非通知ガード



……「入」（ナンバー・ディスプレイを
利用する）

ナンバーディスプレイ
切-入-非通知ガード



……「切」（ナンバー・ディスプレイを
利用しない）



お知らせ

- 本機を他の通信機器に接続してお使いになるときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、「切」（利用しない）にしてください。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってくると



電話をかけてきた相手の電話番号が子機に表示されますので、相手を確認してから電話に出ることができます。相手の電話番号が表示されないときは、次のようにディスプレイに表示されます。

子機のディスプレイ表示	内 容
	・ 電話の相手が電話番号を表示する契約をしているとき
	・ 電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・ 電話番号を表示しない操作をしているとき
	・ 電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
	・ 電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外（国際電話など）のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき「－ Ｏ －」
	・ 一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき「－ Ｓ －」
	・ ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・ 何らかの理由でデータが読めなかったとき

次の便利な機能を利用することができます

●非通知ガード（46ページ）

非通知でかけてきた相手に対し、番号を通知してかけ直そうメッセージを流します。

●相手の電話番号を確認してから、留守録の設定をすることができます。（40ページ）



お知らせ

NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。

●親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき

●ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき

詳しくはADSL接続事業者にお問い合わせください。

●ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき


ターミナルアダプターの設定については、ターミナルアダプターの製造メーカーにお問い合わせください。

電話番号を通知しない相手には

非通知でかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すようにあらかじめ録音されているメッセージを流します。

お買い上げ時は、「切」に設定されています。

非通知ガードの設定をする

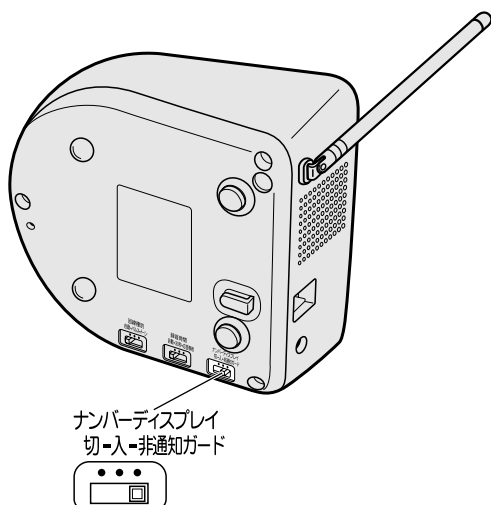

1

親機底面の

「ナンバーディスプレイのスイッチ」で
「非通知ガード」、「入」または「切」を選ぶ

ナンバーディスプレイ

切=入=非通知ガード …… 「非通知ガード」(ナンバー・ディスプレイを利用しているとき非通知でかけてきた相手をガードする)



ナンバーディスプレイ

切=入=非通知ガード



…… 「入」(ナンバー・ディスプレイを利用する)

ナンバーディスプレイ

切=入=非通知ガード



…… 「切」(ナンバー・ディスプレイを利用しない)

非通知ガードの動作について

呼び出し音を鳴らさずに自動的に応答し、以下のメッセージを流して電話が切れます。

電話の相手に「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」とメッセージが流れます。

非通知ガード動作中は…

「状態お知らせランプ」が赤色の点滅をします。点滅が消えてからお使いください。

非通知ガード動作中に子機を使おうとしたときは…

「ピピピ」と鳴り、使えません。

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったら次は次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親機



電話のとき	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
	こちらの声が相手に聞こえない	親機のマイクを指などでふさいでいませんか？	マイクをふさがないように注意してください。	13
	子機が呼び出せない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
		子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	17
		子機のバッテリーの容量が少なくなっていないですか？	親機に置いて充電してください。	17
		子機が離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度呼び出してください。	9
		アンテナをのばしていなかったり倒したりしていませんか？	アンテナを立ててのばしてください。	15
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
	呼び出し音が鳴らない	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	15
		呼び出し音量が「切」に調節されていませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」か「特大」に調節してください。	23
		ナンバー・ディスプレイのスイッチが「非通知ガード」になっていませんか？	ナンバー・ディスプレイのスイッチを「入」にしてください。	46

故障かな？と思ったら

困ったときは

こんなときは	原因は	解決方法	ページ
用件が録音できない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	38 39
	録音時間が「応答専用」になっていませんか？	録音時間を「自動」または、「30秒」にしてください。	13 40
	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	53
応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消すか、応答専用に設定してください。	38 39 40
用件が再生できない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	53
	スピーカー音量が「小」になっていませんか？	聞き取りやすい音量に調節してください。	23

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

親機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

親機のリセットボタンを押してください。

<リセットすると…>

※（通話）、（再生）、（留守）、「状態お知らせランプ」が点滅します。


点滅を消すには（通話）を押し（通話）を点灯させた後、もう一度（通話）を押し（通話）を消灯させてください。

※電話回線の種類が「自動」のときは、回線自動設定をします。（19ページ）

設定中に（通話）を押すと「しばらくお待ちください」と聞こえます。

「ピー」と聞こえてからお使いください。

※リセットボタンを押しても、設定や登録内容は消えません。

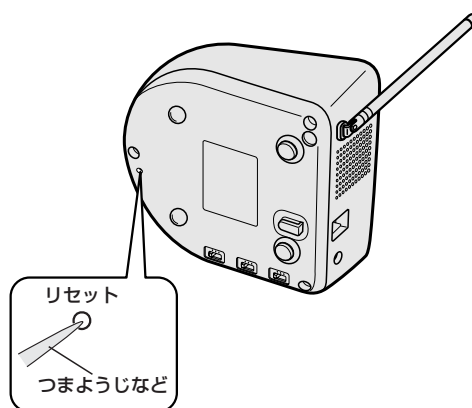

故障かな？と思ったら

子機



こんなときは	原因は	解決方法	ページ
親機が呼び出せない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
	親機から離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度呼び出してください。	9
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
	親機または他の子機（子機増設時）が使用中ではありませんか？	親機または他の子機（子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	12
電話がかけられない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
	電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？	電話回線コードを親機の回線差込口へ確実に差し込んでください。	15
	親機の電話回線の種類は正しく選択されていますか？	電話回線の種類を調べて電話回線の種類を合わせてください。	19
	子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	17
	親機から離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度電話をかけてください。	9
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
	親機または他の子機（子機増設時）が使用中ではありませんか？	親機または他の子機（子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	12
呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」に調節されていませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」に調節してください。	24
	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
	子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	17
	子機のバッテリーの容量が少なくなっていないですか？	親機に置いて充電してください。	17
	親機から離れすぎていませんか？	親機に近づいてください。	9
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9

子機

故障かな？と思ったら
困ったときは

子機	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
	「ピピピピピ」 と鳴り使えない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
		親機から離れすぎていませんか？	親機に近づいてください。	9
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
		他の子機（子機増設時）が使用中ではありませんか？	他の子機（子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	12
	「ピピピ」 と鳴り使えない	親機が使用中ではありませんか？	親機の使用が終わるまでお待ちください。	12
	子機を親機に置いても充電できない	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。	15
		子機は正しく親機に置いてありますか？	親機に正しく置いてください。	17
		子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	17
		充電端子が汚れていませんか？	子機と親機の充電端子の汚れは綿棒などできれいにしてください。	54
	通話中「ピーピ、ピーピ」と鳴り電話が切れる	他の電話機をブランチ接続していませんか？	他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず  を押してください。	—
	充電してもすぐに  が点滅する	バッテリーが古くなっていますか？	新しいバッテリー（別売）と交換してください。	11 18

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

子機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

子機のバッテリーのプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。

※子機で設定した音量はお買い上げ時の設定に戻ります。

壁に掛けて使う


別売品のTEL-SE5は、壁に掛けて使うことができます。

壁に掛けて使うときは、別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。(11ページ)


親機を壁に掛けることはできません。

子機を壁にかける


1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

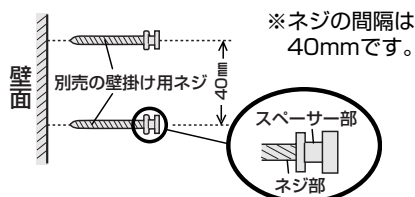

2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

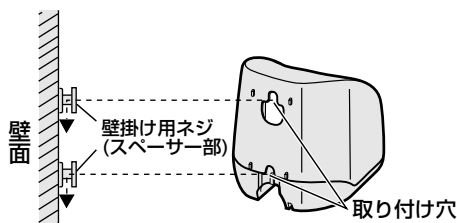

子機を充電器に置くには
子機の表示部を正面に向け、正しく
置いてください。



お願い

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。



お知らせ

- ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより下に位置するように取り付けてください。

増設子機の機能比較表

増設子機の「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。
 下表で機能を確認してからお買い上げください。(11ページ)

機 能 名	<TEL-SE5> 	<TEL-KK1> 	<TEL-SKU2> 
ディスプレイ（液晶部）	○	×	○
電話をかける／受ける	○	○	○
骨伝導	×	×	○
オンフックダイヤル	×	○	×
再ダイヤル	○	○	×
10キーワンタッチダイヤル	○	×	×
ワンタッチダイヤル	○	×	×
短縮ダイヤル	×	○	×
ホットラインダイヤル	×	×	○
ゆっくり通話	○	×	○
内線通話	○	○	○
簡易子機間通話	○	×	×
子機間転送	○	×	×
保留転送	○	○	○
キャッチホン	○	○	×
ナンバー・ディスプレイ	○	×	○
連続通話時間	約7時間	約8時間	約3時間


お知らせ

●本機に増設できる子機は「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。

停電のとき

親機・子機共に使用することはできません。

親機



●使用することはできません。

※通話中に停電になると電話は切れます。

●停電中に電話回線が接続されていれば下記内容は保持されます。

電話回線を抜いた状態で停電が3日間以上続くと…

タイムスタンプ機能が1月1日0時00分から動き始めます。

必ず日付けと時刻の登録を行なってください。(20ページ)

＜解除される内容＞

留守録の設定

＜お買い上げ時の設定に戻る内容＞

呼び出し音の音量、スピーカー音量

＜消えない内容＞

用件、自作応答メッセージ、録音時間、電話回線の種類、ナンバー・ディスプレイの設定、ADSL/ISDN設定

※停電が復旧すると(通話)、(再生)、(留守)、「状態お知らせランプ」が点滅します。

点滅を消すには(通話)を押し(通話)を点灯させた後、もう一度(通話)を押し(通話)を消灯させてください。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

※親機を構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続してご利用のときや、他の電話機、FAX機、パソコンなどとブランチ接続してご利用のときは、停電中に電話回線を抜かなかったとしても、電話回線を抜いた状態で停電が3日以上続いたときと同じ症状が発生することがあります。



子機



●使用することはできません。

※通話中に停電になると電話は切れます。



お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のリセットボタンを押してください。(48ページ)

お手入れのしかたについて

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってふきとってください。

※お手入れの前に、ACアダプター、電話回線コードを抜いてください。




充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電ができないことがあります。

汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

※お手入れの前に、ACアダプター、電話回線コードを抜いてください。

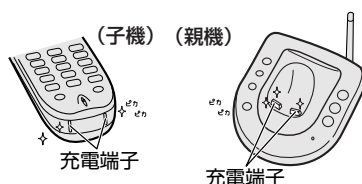

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項 目	親 機	子 機
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用	
直流抵抗値	20mA 270Ω、30mA 207Ω、40mA 175Ω	
消費電力	動作時6.8W 待受時2.7W	—
静電容量	0.24μF	—
使用可能時間	—	待受のみ：約135時間 連続通話：約7時間
満充電完了時間	—	14時間以上
電源	(ACアダプター) 入力：AC100V ±10% 50/60 Hz 出力：DC9V 650mA、または、600mA	(ニカド電池) DC2.4V、600mA
寸法 (アンテナ部除く)	幅 約122×高さ 約74 ×奥行 約126mm	幅 約45×高さ 約175 ×奥行 約44mm
質量 (重量)	約305 g	約147 g (バッテリー含)

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

アフターサービスについて

47～50ページの「故障かな？と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは
お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後
大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
保証書の記載内容により、修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理致します。

- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注) この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。

また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品等でお困りのときは、56,57ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし
商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害
(録音、通話など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が
劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故に
つながることもあります。)

こんな症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACア
ダプターをコンセントから抜き
必ず販売店に点検をご依頼くだ
さい。
尚、点検・修理に要する費用は、
販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口>

受付時間：9：00～17：00まで（1月1日～3日は休ませていただきます）

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)290-1522 | ◆近畿・四国地区 大阪 ☎(06)6994-9570 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)714-6137 | ◆中国地区 広島 ☎(082)297-6067 |
| ◆関東地区 東京 ☎(03)3815-1111 | ◆九州・沖縄地区 福岡 ☎(092)263-7629 |
| ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245 | |

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 [9：00～18：30]

土曜・日曜・祝日 [9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401

西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888 |
| ◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213 |
| ◆長野地区 長野 ☎(0263)26-1772 |
| ◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451 |
| ◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811 |

西日本コールセンターへの転送電話番号

- | |
|--------------------------|
| ◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650 |
| ◆東海地区 名古屋 ☎(052)459-3456 |
| ◆中国地区 広島 ☎(082)293-9333 |
| ◆四国地区 高松 ☎(087)844-8321 |
| ◆九州地区 福岡 ☎(092)922-6111 |

◆沖縄地区 沖縄 (098) 944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

お客さまご相談窓口

北海道地区		関東地区		近畿地区	
北海道	札幌	神奈川県	戸塚	阪神	大阪
	函館		横浜		尼崎
	苫小牧		相模原		姫路
	旭川		平塚		淡路
	北見		千葉		洲本
	釧路		鎌倉		
			山梨		
東北地区		中部地区		中国地区	
宮城県	仙台	愛知県	名古屋	広島県	広島
	気仙沼		岡崎		福山
	古川		岐阜		岡山
	青森		静岡		岡山
	八戸		沼津		津山
	岩手		浜松		鳥取
	盛岡		長野		鳥取
	水沢		石川		島根
	山形		金沢		岡山
	酒田		七尾		山口
秋田県	秋田	富山県	富山	香川県	高松
	福島		福井		高知
	郡山		三重		徳島
関東・甲信越地区		近畿地区		四国地区	
埼玉県	さいたま	大阪府	大阪	福岡県	福岡
	坂戸		大阪南		北九州
	栃木		大阪東		中九州
	茨城		大阪西		長崎
	水戸		奈良		熊本
	群馬		滋賀		鹿児島
	新潟		和歌山		鹿児島
	長野		田辺		
	上越		兵庫		
	東京		神戸		
東京都	台東	京都府	京都	大分県	大分
	江東		三井		宮崎
	城北		奈良		宮崎
	城西		奈良		鹿児島
	城西		奈良		鹿児島
	武蔵野		奈良		
			奈良		
			奈良		
			奈良		
			奈良		
九州地区		近畿地区		沖縄地区	
福岡県	福岡	大阪府	大阪	沖縄県	沖縄
	北九州		大阪南		沖縄
	中九州		大阪東		
	長崎		大阪西		
	熊本		奈良		
	鹿児島		滋賀		
	鹿児島		和歌山		
			田辺		
			兵庫		
			神戸		

※ボタン、ランプ名などは、13,14ページの「各部の名前」をご覧ください。

五十音順

あ

アフターサービス	55
安全上のご注意	3~8
アンテナ	15

い

居留守機能	40
-------------	----

え

ADSL/ISDN設定	41
-------------------	----

お

応答専用	40
応答メッセージ	
選ぶ	37
固定応答メッセージ	37
消す	38
再生	37,38
自作応答メッセージ	38
録音	38
お客さまご相談窓口	56,57
お手入れ	
お手入れ	54
充電端子のお手入れ	54
主な仕様	54
音量調節	23,24

か

回線の種類を合わせるには	19
各部の名前	13,14
壁掛け	51
簡易子機間通話	31

き

キャッチホン・サービス	42
-------------------	----

こ

構内交換機	43
子機間転送	32
故障かな?と思ったら	47~50
固定応答メッセージ	37

さ

再生	
応答メッセージの再生	37
用件の再生	39
再ダイヤル	26

さくいん

し

自作応答メッセージ	38
修理相談窓口	56,57
充電する	17,18
受話音量	24
仕様	54
使用上のご注意	9

て

停電時の使用	53
テブラ通話	21
電話回線の接続	15
10キーワンタッチダイヤル	
電話をかける	28
登録する	27

す

スピーカー音量	23
---------	----

と

トーン信号	42
-------	----

せ

接続	
ADSL回線	16,41
ISDN回線	16,41
本体の接続	15
全消去	39

な

内線通話	29,30
ナンバー・ディスプレイ	44

そ

増設子機の機能比較表	52
------------	----

に

ニカド電池	18
-------	----

た

タイムスタンプ機能	20,39
-----------	-------

は

バッテリー	17,18
-------	-------

ひ

非通知ガード	46
日付けと時刻	20

ふ

付属品	10
プッシュ信号	42
プッシュホンサービス	42
部分消去	39

へ

別売品	11
-----	----

ほ

ポーズ	27,43
保留	25
保留転送	33,34

ま

待ち受け時間	17
--------	----

ゆ

ゆっくり通話	26
--------	----

よ

用件	
聞く	39
消す	39
録音時間を変更する	40
呼び出し音	
音量	23,24

り

リサイクル	18
リセット	48,50

る

留守番電話のしくみ	35
留守録の設定	36
留守録の解除	36

ろ

録音	
件数	36
時間	36,40
自作応答メッセージ	38

わ

ワンタッチダイヤル	
電話をかける	28
登録する	27

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
テレコムカンパニー
三洋マルチメディア鳥取株式会社
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101